

the Oracle® Touch

使用說明書 - BES990

智慧型半自動義式咖啡機



Breville®

※注意：各地區水質不同，操作本產品建議使用常溫過濾水、RO純淨水。

※本公司保有修改本說明手冊之權利，將不另行通知，敬請見諒。



目錄

- 2 Breville始終將安全性放在首位
- 5 Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 零組件介紹
- 7 Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 特色說明
- 8 Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 安裝設定
- 9 Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 功能設定
- 15 Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 咖啡調製技巧與準備工作
- 17 保養與清潔
- 21 簡易故障排除
- 25 限用物質含有情況標示

Breville 始終將安全性放在首位

Breville 對產品安全性非常注重。我們提供的產品與服務一切從“安全第一”為優先。另外，我們希望您在使用任何家電類產品時，都能注意安全並遵循以下幾點原則。

適用於所有的電器

- 使用前，請確認電源插座為 220V 規格，且避免與其他電器產品同時使用同一個電源插座，以免電源插座負載電流過大，造成危險。
- 使用前，請將電源線完全展開；且機器在接通電源前，須確認機器的電源開關是處於關閉狀態。

- 請勿讓電源線懸掛於長椅或桌子的邊緣，接觸熱的表面，或讓電源線打結。
- 孩童或是行動有障礙的人，不宜操作此產品，除非是在有行為能力的成年人緊密督導下，並確保他們能安全操作的情況下才可以。
- 機器在使用過程中，請勿讓孩童靠近或碰觸，以免發生燙傷或危險。
- 請定期檢查電源線、插頭和機器。如發現有任何的損壞或故障，請立即停止使用機器，同時撥打消費者服務專線 **24065666**，進行諮詢，修理或調換。
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸或更換電源線。
- 本產品僅供『家庭內』使用。除了說明書裡提到的功能，請勿將機器使用於商業、營業或任何其他非建議的用途如：商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域、農莊、旅館、汽車旅館及其他居住型環境、民宿型態之環境。
- 請勿在室外、行駛的交通工具、船、飛機上使用，誤用可能導致本機體發生損壞。
- 產品如帶有接地的三插頭，請確保您的房間供電電路接地良好，建議您在房間的供電電路上面安裝漏電流安全保護開關來提供額外的安全保護，裝在供電電路上的安全開關額定漏電電流不得超過30mA。欲了解室內供電電路的安全設計是否完善，請與專業從業人員諮詢洽談。



警告

- 請勿在傾斜的桌面上使用本產品。
- 產品使用過程中請勿隨意移動本機，以免發生危險。
- 機器使用過程中及使用後，機器表面或器具如具有高溫，為防止燙傷及其他危險，請穿戴隔熱手套後再觸摸本機器。
- 避免發生火災意外，當機器不使用時請將電源插頭拔離電源插座。



重要的安全防護措施

使用本產品前，請先仔細閱讀所有的使用說明，並保存以備日後查閱：

- 首次使用前，請小心拆除產品外所有包裝材料及促銷性貼紙，並妥善丟棄。
- 電源插頭護套，去除後請妥善收好或丟棄，以免小孩子因誤食而發生危險。
- 使用完畢清潔機器前，應先將電源插頭拔離電源插座才可進行。
- 本產品機器必需先關閉電源開關，再進行拔離電源插頭之動作，以避免引起危險。
- 清潔、保養或拆除零件前，必須待機器降溫冷卻後再進行處理。
- 使用非原廠零件可能會造成機器的損害。
- 孩童需在成人的監督下方可操作使用本機器。
- 請勿使用金屬材質物品洗刷機器，避免觸電情形或造成機器結構上的損壞。
- 請勿將電源線、插頭、機體或連接器浸入水中或其它液體中遭潑溼，以免發生觸電危險。
- 使用時請遠離牆壁以及其他易燃物品，包括窗簾、布料、等等，以避免火災的發生。
- 請勿將機器置於電火爐、加熱的烤箱，或者有其他表面具有高溫的機器或設備旁邊。

針對BES990 智慧型半自動義式咖啡機 的安全防護

- 操作本機時，建議您使用單獨的接地電源線路。
- 避免接觸可移動的零件。
- 使用前請檢查咖啡豆存放盒中是否有異物。
- 水箱中可注入常溫過濾水、RO純淨水，請勿使用軟化水或蒸餾水來萃取咖啡，否則可能影響咖啡口感或影響機器正常運作。
- 在使用咖啡豆研磨功能時，請先確認上蓋已經完全闔上，並避免手指、頭髮、衣服、或其他任何物品靠近研磨器。
- 若水箱內已經沒有水時請勿操作本機，以免本產品造成損壞。
- 調煮咖啡前請先確認「沖泡把手」已經牢固的卡進「萃取出水口」。
- 咖啡機已經啟動運作時請勿突然將「沖泡把手」卸下。
- 咖啡機啟動運作時請勿隨意移動機體，以免發生危險。
- 咖啡機運作時請勿隨意離開視線範圍。
- 請勿用手或任何部位觸摸發熱的機體表面，清潔或移動咖啡機前請先讓機體冷卻後再進行。
- 使用本機前請先確認電源線外觀完整無破損；請勿讓電源線接近任何熱源，也不要使之懸空或造成打結。建議定期檢查咖啡機的外觀狀況。如電源線、插頭等有任何破損或脫落，勿強行使用，請送回原購買經銷商處理。
- 請勿將咖啡機、電源線或電源插頭浸入水中或任何其他液體中，也不要讓這些零件接觸到濕氣，以防觸電。
- 請勿讓兒童或青少年單獨使用本機器，並避免他們碰觸咖啡機操作後的機體表面。
- 請確認咖啡機擺放在兒童不能隨意碰觸到的地方，以防發生危險。
- 若您不熟悉本機的操作方式，建議您諮詢相關專業人士進行教育訓練。
- 咖啡機上方除了放置咖啡杯來溫杯外，請勿放置任何其他物品。
- 家中若無人時請確認關閉咖啡機電源並拔掉電源插頭；在移動、組裝、拆卸前請確認關閉咖啡機電源並拔除電源插頭。
- 除垢過程中本機會釋放蒸汽，請小心謹慎以防燙傷。
- 除垢前，請關閉機器電源，讓其冷卻至少1小時，確保滴水盤已清空，詳情請參考「保養和清潔」章節。
- 使用後請清潔機體及相關配件，將可確保本機最佳使用狀況。本機清潔方式請參考「保養和清潔」章節。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿私自打開或維修本機。
- 除了清洗以外，其他任何的維修都應該在授權的Breville服務中心進行。

配備短電源線的安全防護

本機配備的電源線較短，可避免被過長的電源線絆倒、纏繞造成人身傷害的危險。在注意安全的前提下，可使用電源延長線。使用時，請注意以下幾點：


- 延長線的額定功率不能低於機器的額定功率。
- 請妥善安置延長線，請勿將延長線掛在桌椅的邊緣或放在孩童可以接觸到的地方。
- 請確保延長線接有 3 孔的接地插頭。



Breville BES990


智慧型半自動義式咖啡機

零組件介紹

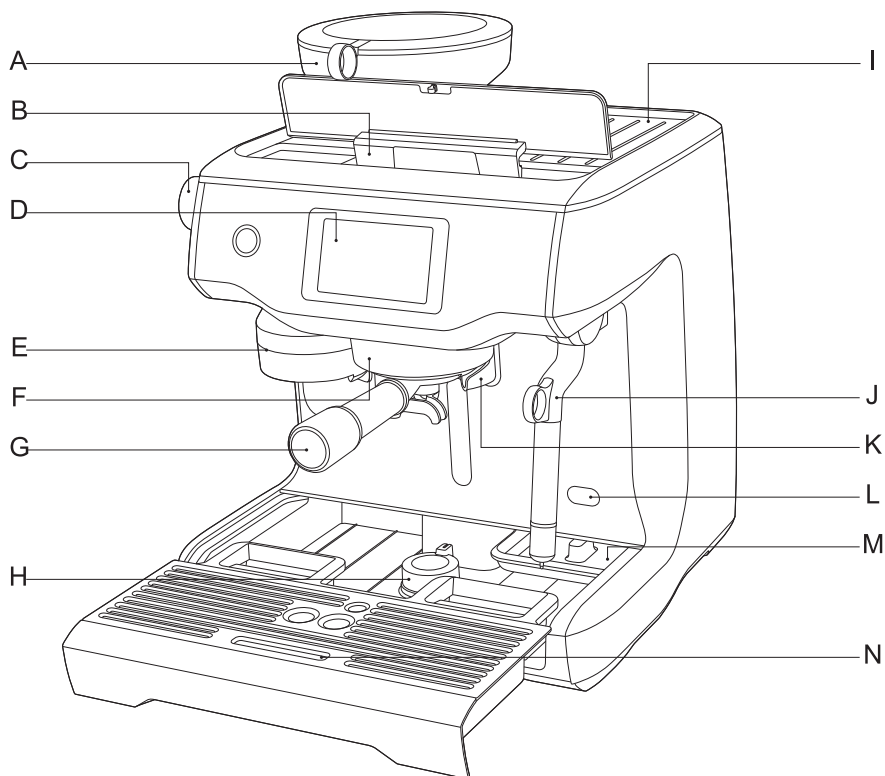

- A. 【附件】可拆式咖啡豆存放盒(280g)
- B. 水箱加水孔(2.5L)
背後隱藏抽取式水箱，附濾水器和背光
水位指示線
- C. 研磨粗細度調整旋鈕
- D. 觸控螢幕面板
- E. 咖啡粉出口
- F. 58mm沖煮爐頭
- G. 【附件】58mm不鏽鋼沖泡把手
- H. 移動式滾輪
方便機器移動

- I. 溫杯盤
- J. 自潔式蒸汽棒
內置感溫器
- K. 熱水口出水口
用於製作美式咖啡和溫杯
- L. 除垢閥
- M. 【附件】工具箱
存放配件
- N. 【附件】可拆式滴水盤
帶有清潔指示軸(EMPTY ME!)

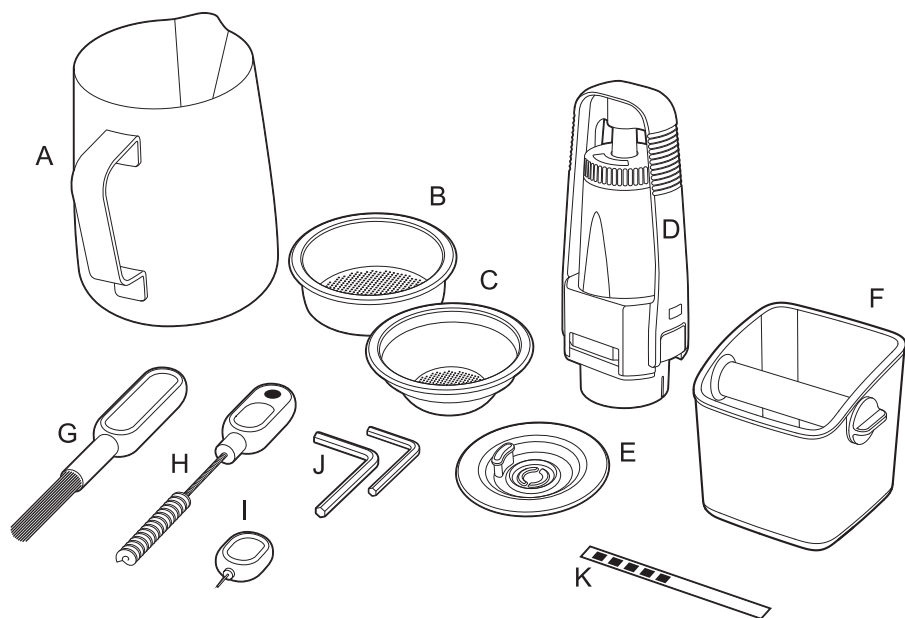

配件

- A. 不鏽鋼奶泡杯
- B. 雙杯粉杯
- C. 單杯粉杯
- D. 水箱過濾器
- E. 清潔墊片
- F. 迷你咖啡渣桶
- G. 研磨槽清潔刷
- H. 出粉口清潔刷(附填壓移除磁鐵扇)
- I. 清潔針(清潔蒸汽噴頭使用)
- J. 內六角扳手
- K. 水質硬度試紙



Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 特色說明

彩色觸控螢幕

可滑動並觸控選擇飲品清單，另可透過調整咖啡濃度、奶泡調和及溫度，去設定並儲存個人化飲品。

自動研磨、盛接和填壓咖啡粉

專業級的設定，讓您更輕鬆沖泡。

研磨粗細度控制旋鈕

從細到粗的研磨設置，以萃取出完美的濃縮咖啡。

不鏽鋼錐形研磨器

更均勻的研磨粗細，使咖啡口味更濃郁。

自動製作奶泡

根據預設溫度和奶泡模式，無論是柔順口感的拿鐵(Latte)，還是綿密口感的卡布奇諾(capp)，都可自動製作。奶泡功能完成後，推回蒸汽棒後，機器將自動清潔蒸汽棒中的殘餘牛奶。

PID電子智慧溫控技術

電子溫控技術精準控制咖啡萃取時的溫度，確保口感完美，亦內建水溫可調功能。

沖煮爐頭

直徑為專業級58mm萃取爐頭，具內置加熱元件，確保萃取咖啡時水溫穩定。

OPV萃取壓力調控

內建壓力閥控制咖啡萃取的最大壓力，避免壓力過大破壞咖啡口感。

低壓預浸液技術

啟動時，逐步增加壓力，保持萃取平衡。

雙鍋爐、雙幫浦

沖煮和蒸汽功能完全獨立系統，增加萃取過程中維持壓力穩定。

可調式咖啡溫度設定

根據咖啡豆種類和烘焙程度可手動調節萃取水溫以獲得咖啡最佳口感。



Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 安裝設定

首次使用前

機器準備

- 請撕去並妥善丟棄所有標籤和包裝材料，丟棄包裝之前請確保您已移除所有的部件。
- 向下拉動水箱把手卸下位於機器背面的水箱，撕去水箱過濾器的包裝袋。
- 再用溫水或溫和的清潔劑清潔所有的部件（水箱、沖泡把手、粉杯和奶泡杯），清潔乾淨後晾乾。





提示


解除滾動輪鎖定(旋至UNLOCK)可輕鬆移動機器、卸下水箱。

安裝水箱過濾器組



- 將濾心從包裝袋中拆出來。
- 放在水中浸泡5分鐘後，再用自來水沖洗乾淨。
- 用冷水清洗水箱過濾器。

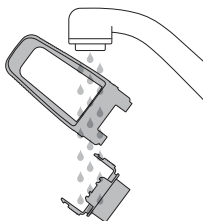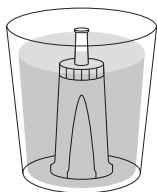

- 設定濾心更換提醒時間，我們建議更換時間為3個月一次。

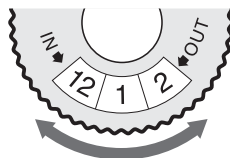

- 將濾心安裝在水箱過濾器上。
- 再將已組裝好的水箱過濾器裝入水箱中，確保水箱過濾器的底座和水箱內的凹槽已對準，向下推進鎖定到位。

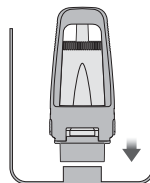

- 水箱內注入常溫過濾水，再將水箱安裝鎖定在機器背部。



注意

水箱中可注入常溫過濾水、RO純淨水，請勿使用軟化水或蒸餾水來萃取咖啡，容易產生水垢造成機器管路阻塞，亦會影響咖啡口感。



注意

建議每日更換水箱內的水。



Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 功能設定

首次使用

- 按“POWER”開啟機器。
- 遵循螢幕指示說明完成首次設定。
- 完成設定後，機器將會顯示已完成設定。



- 咖啡機進入準備模式，此時可點選<重新設定。
 - 點選“指南”後按下“教學指南”根據指示完成第一杯咖啡。
- 任何時候需要重新觀看指南，請點選⚙後進入快速入門指南。




注意

如果您使用水質硬度試紙測試水質硬度的結果為4或5，此水質較容易產生水垢造成機器管路堵塞，建議替換其他水源。

水箱中可注入常溫過濾水、RO純淨水，既可延長水箱過濾器的使用壽命，亦可提升咖啡口感。

研磨操作

將咖啡豆存放盒卡入機器頂部位置，順時針轉動把手至鎖定“LOCK”位置，在存放盒中裝入咖啡豆。

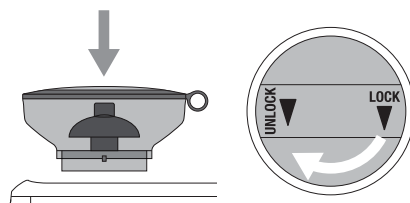

提示

使用包裝上標有“烘焙日期”的新鮮咖啡豆。

飲品選擇

- 選取首頁圖示  進入飲品清單，滑動並選取您的飲品。
- 點選  圖示，將進入Oracle Touch操作指南。



注意

點選螢幕時，請記得保持手部乾燥，以利機器正常運作。

飲品設定

您可透過觸控螢幕調整飲品設定。研磨尺寸的部分，需透過研磨粗細度調整旋鈕調整。





選擇研磨粗細度

本機設有45段研磨粗細度刻度(1段最細，-45段最粗)，可根據咖啡豆選擇最恰當的研磨粗細度，獲取咖啡最佳口感。順時針轉動研磨粗細度旋鈕往“FINE”，研磨出的咖啡粉愈細；反之則愈粗往“COARSE”。建議您一開始使用時先調至30刻度，再根據實際情況適當調整來控制咖啡萃取的流速。

選擇粉杯

根據您需要的咖啡杯數或咖啡濃度選擇相對應的粉杯。

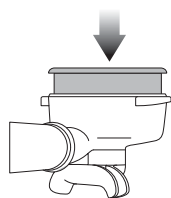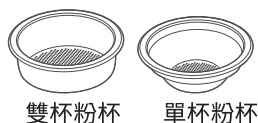

使用單杯粉杯製作單杯或是口感偏弱之濃縮咖啡。

使用雙杯粉杯製作雙杯或是口感濃厚之濃縮咖啡，通常用於馬克杯或更大的杯子。




注意


更換單杯或雙杯粉杯後，您需要調整研磨刻度，以符合您的萃取口感。

自動研磨、盛接和填壓咖啡粉

將沖泡把手對準研磨槽的“INSERT”位置，向上卡入後向右轉動把手至中間位置。

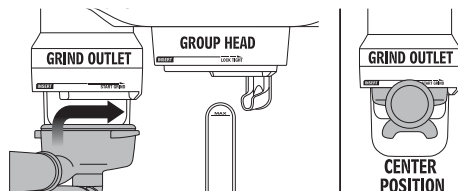

點選螢幕上的研磨按鍵，開啟自動研磨、盛接和填壓功能。或向右轉動把手至“START”位置再輕輕轉回至中間位置就可開啟自動研磨、盛接和填壓功能，此時機器開始研磨咖啡粉。

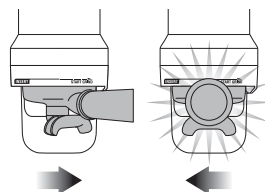


自動研磨、盛接和填壓咖啡粉結束後，將把手轉至“INSERT”位置，向下取出沖泡把手。

萃取濃縮咖啡

將沖泡把手對準沖煮爐頭的鎖定位置“INSERT”位置，向上卡入後轉動沖泡把手至鎖緊位置“LOCK TIGHT”，至少需超過“LOCK”字。

點選螢幕中的“萃取”開始萃取。您可以點選按鍵選擇單杯、雙杯或是客製化的份量，萃取時間已預設，但可以客製化。

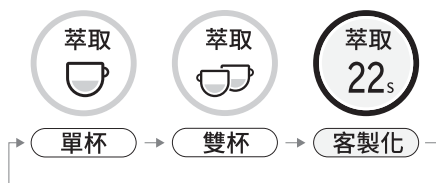


手動控制

長按“萃取”按鍵約2秒，進入手動控制模式。點選“萃取”按鍵開始萃取，再點選一次按鍵已停止萃取。

自動製作奶泡

在奶泡杯中倒入冷藏牛奶，牛奶量不得高於奶泡杯口V形下緣，將蒸汽棒插入牛奶中，確認蒸汽棒噴頭O形環完全浸入，將奶泡杯放在滴水盤上，牛奶應蓋過蒸汽棒噴頭的O形環。

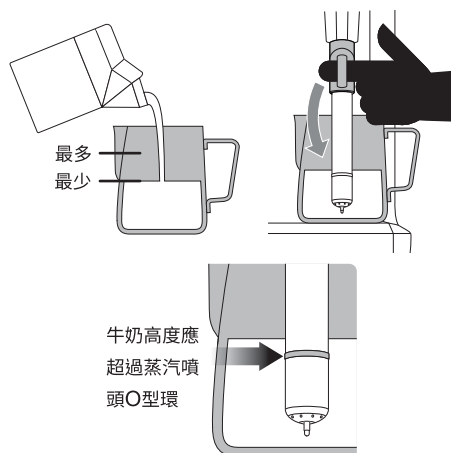

點選“牛奶”按鍵開啟自動製作奶泡功能。螢幕將會顯示牛奶溫度，當達到預先選擇的溫度時會自動停止製作奶泡，向上提起蒸汽棒，移除奶泡杯，再用乾淨的濕布將蒸汽棒擦拭乾淨，將蒸汽棒推回後，機器會自動清潔蒸汽棒內部。(自動噴五下蒸汽)。



注意

製作奶泡前，建議先清潔蒸汽棒。點選“牛奶”按鍵，開啟蒸汽。再次點選，以停止蒸汽。

手動製作奶泡

手動製作奶泡時自動功能會失效。提起蒸汽棒後進入手動模式。點選按鍵開始釋放蒸汽。當達到所需奶泡和溫度時，再次點選“牛奶”按鍵以停止釋放蒸汽。

使用乾淨的濕布將蒸汽棒擦拭乾淨，將蒸汽棒推回，機器會自動清潔蒸汽棒內部(自動噴五下蒸汽)。




注意：小心灼傷！

關閉機器後，由於壓力作用，蒸汽仍有可能溢出，請小心以防燙傷。孩童操作本機時，請確保有成人旁監督指導。

美式咖啡模式

本機設有3種美式咖啡模式 - 小杯、中杯和大杯。

啟動自動研磨、盛接和填壓功能將咖啡粉裝滿沖泡把手，將沖泡把手裝上萃取爐頭。將咖啡杯放在沖泡把手出水口下方，熱水也會由熱水出水口直接流入杯中，因此咖啡杯請對準熱水出水口。濃縮咖啡會從沖泡把手出水口流出，之後熱水會從熱水出水口流出。

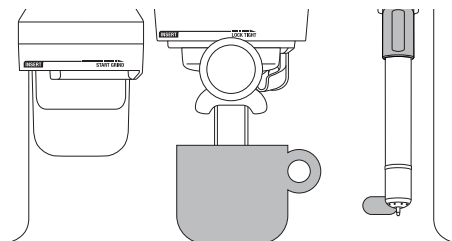

熱水功能

熱水功能可用來溫杯或接熱水。

點選熱水按鍵“HOT WATER”就可開啟/停止熱水功能。

為了確保流出的熱水溫度恰當，熱水流出1分30秒左右後就會停止；根據不同的杯型，若您需要停止熱水，僅需再點選一次熱水按鍵即可。



注意

您無法同時萃取咖啡及接熱水。

新增飲品設定

點選“新增飲品”選項以製作客製化飲品。您可以調整參數以調配出屬於自己的飲品。



新增飲品

亦可手動調整參數後，點選  圖示，以儲存當前設定。

設定

點選螢幕右上方的  圖示，以進入設定清單。

快速入門指南

機器將在螢幕上逐步指導您製作咖啡。

自動開機

您可透過設定選擇自動開機之時間。

時間及日期

您可透過設定調整時間及日期。

清潔程序

清潔程序可清潔濾網和沖煮爐頭，螢幕會彈出消息通知您需要進行清潔。

除垢程序

除垢程序可清潔水垢及礦物質，螢幕會彈出消息通知您需要進行清潔。

咖啡萃取溫度

您可以自行挑整咖啡萃取溫度。

預設牛奶溫度

您可以自行挑整牛奶預設溫度。

水質硬度

設置水質硬度，以了解需要除垢之週期。

自動關機

此功能設置機器將持續多長時間保持打開狀態，然後自動關閉。

螢幕亮度

您可以調整螢幕的亮度。

工作燈亮度

您可以調整工作燈的亮度。

提示音量

您可以調整提示或警示音量。

展示模式

螢幕將會展示Oracle Touch使用演示。

回復原廠預設值




此功能將重製所有功能，並刪除客製化飲品資料。

移動和儲存

建議您在移動和儲存本機前，請完全清空鍋爐中的水。相關步驟請參考”除垢程序”。

調整研磨器

有些種類的咖啡需要更廣的研磨範圍，以達到理想的萃取狀態。智慧型半自動義式咖啡機的特點之一，就是可以調節錐刀上的研磨粗細度，建議每次只進行一次調整。

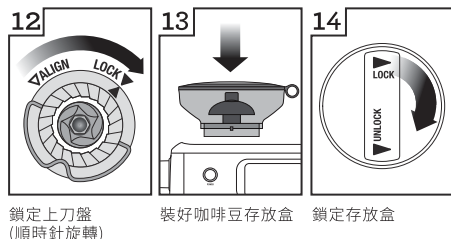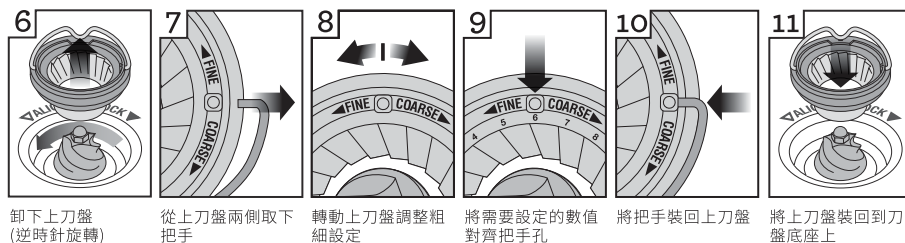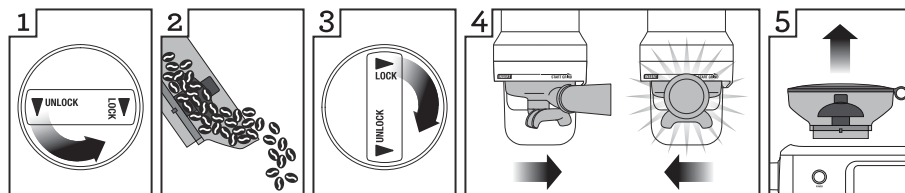



Breville BES990 智慧型半自動義式咖啡機 咖啡調製技巧與準備工作

預熱

溫杯

溫杯有助於使咖啡保持最佳的品嘗溫度，用熱水沖洗杯子後將其放在溫杯盤上即可。

沖泡把手和粉杯預熱

未預熱的沖泡把手和粉杯會降低萃取溫度，影響濃縮咖啡的品質，使用前請確保沖泡把手和粉杯已被預熱過。



注意

盛接咖啡粉前請保持粉杯和沖泡把手乾燥，避免萃取時水蒸氣會影響咖啡萃取時的流速。

研磨咖啡豆

研磨咖啡豆時，應該細磨但不可磨得太細。咖啡粉粗細度會影響咖啡萃取時的流速，影響濃縮咖啡的口感。

如果咖啡粉磨得太細（像麵粉一樣），那麼加壓萃取時流速會很慢，造成咖啡萃取過度，咖啡顏色黯啞，口感苦澀。

如果咖啡粉磨得太粗，那麼加壓萃取時流速會很快，造成咖啡萃取不足，咖啡顏色過淺，口感淡而無味。

自動研磨、盛接和填壓咖啡粉

- 請確保咖啡豆存放盒中已裝滿咖啡豆。請勿在存放盒中倒入已經磨好的咖啡粉。
- 自動研磨、盛接和填壓咖啡粉後，擦掉粉杯邊緣多餘的咖啡粉，確保萃取時沖泡把手和萃取爐頭緊密契合。

沖洗萃取爐頭

將沖泡把手安裝在萃取爐頭之前，點選“萃取”按鍵讓水流沖洗出水口5秒鐘，再點選一次“萃取”按鍵結束沖洗，這樣既可以沖洗掉咖啡殘液，也達到了預熱效果。

萃取濃縮咖啡

- 根據指南，濃縮咖啡將會在8-12秒（含浸液時間）後，開始像蜂蜜一樣緩緩的不間斷流出。
- 如果咖啡在8秒內就開始流出，代表咖啡粉研磨得太粗，比較會有萃取不足的情況，請將研磨粗細度調得細一些。
- 如果咖啡在12秒後才開始斷斷續續流出，代表咖啡粉研磨得太細，比較會有萃取過度的情況，請將研磨粗細度調得粗一些。

一杯完美的濃縮咖啡應該是甜度、酸度和苦味這三種味道達到最佳平衡狀態。

咖啡的口感取決於多重因素，如咖啡豆品種、烘焙程度、新鮮度和研磨粗細度。可通過幾次調整以上因素來沖泡出適合自己口感的濃縮咖啡。

萃取指南

萃取類別	研磨粗細度	萃取時間
萃取過度 口感苦澀	咖啡粉過細	超過40秒
萃取平衡	粗細度適中	25-35秒
萃取不足 淡而無味	咖啡粉過粗	少於20秒



注意

機器連續使用30分鐘，建議休息3分鐘，可延長機器使用年限。

製作奶泡

- 請使用冷藏的新鮮牛奶。
- 牛奶倒入奶泡杯中，注意牛奶量不得低於奶泡杯口V形下緣。
- 釋放蒸汽棒內部的冷水前，請先確保蒸汽棒朝下對著滴水盤，點選“牛奶”按鍵(約3~4秒)釋放蒸汽，再點一次停止釋放蒸汽。
- 當自動製作奶泡時，請確保蒸汽棒進入牛奶中。



提醒

製作奶泡的一個重要因素是確保蒸汽棒噴頭的蒸汽孔乾淨暢通，蒸汽孔堵塞可能影響釋放蒸汽，造成奶泡泡沫不足。

使用後請用濕布擦拭蒸汽棒，這樣既可以清除大部分的牛奶，也可使自動沖洗功能更有效率，清潔乾淨牛奶殘留液。

完成製作奶泡後

- 將奶泡杯在桌面上輕輕敲幾下打破較大的奶泡。
- 再旋轉晃動奶泡杯使奶泡更綿密。
- 關鍵是動作要快，以防奶泡分離。

手動製作奶泡

- 將蒸汽棒噴頭插入牛奶表層1-2cm處，靠近杯子把手右端3點鐘方向。提起蒸汽棒進入手動模式，點選按鍵開始手動製作奶泡。
- 保持蒸汽棒噴頭一直處於牛奶表層下方直到牛奶開始順時針旋轉，形成旋渦效應。
- 牛奶打轉時，慢慢向下移動奶泡杯，這樣蒸汽棒頭部會浮出牛奶表面並將空氣帶入牛奶中，輕輕地敲擊牛奶表層使牛奶打轉得更快。
- 將蒸汽棒噴頭稍放入牛奶中繼續保持旋渦效應，直到獲取所需的綿密奶泡。
- 向上稍微移動奶泡杯，使蒸汽棒噴頭深入牛奶表層下方並保持牛奶繼續打轉，螢幕會顯示牛奶溫度，當溫度達到55-65°C時最佳。
- 點選“牛奶”按鍵停止釋放蒸汽，再從牛奶中移出蒸汽棒。

選取咖啡豆的提示說明

- 新鮮優質的咖啡豆能萃取出最佳咖啡口感。
- 請使用新鮮中深焙的咖啡豆，不建議使用淺焙豆。
- 一次不要購買過多的咖啡豆以減少儲存時間。
- 將咖啡豆儲存在乾燥、避光、隔熱的容器內。如有必要也可真空儲存。




保養與清潔

彩色觸摸螢幕

請保持手部乾燥，以利機器正常運作。

更換過濾器

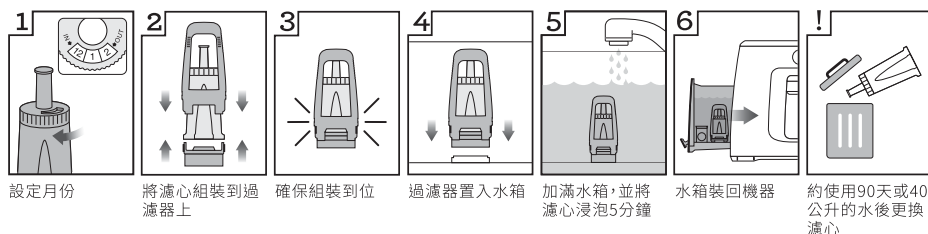

過濾器可防止水垢在機器內部堆積，建議使用**90天**後或安裝約**40公升**的水量後，更換過濾器以減少除垢需求。

清潔程序

需要進行清潔程序時，螢幕會出現通知提示。清潔程序是與除垢程序分開的。請依造螢幕指示進行操作。

除垢程序

長期使用下，硬水會在機器內部堆積礦物質，以至於流量、沖泡溫度及口感都會受到影響。除了使用過濾器以外，建議仍需定期進行除垢程序。

前往"設定"，選擇除垢程序，並依造螢幕指示進行操作。



警告


請勿將電源線、電源插頭或本機浸入任何液體內。除垢程序進行中，請勿取出水箱或清空水箱。

清潔研磨器

定期清潔研磨器可以保證其運行順暢。




逆時針旋轉將咖啡豆存放盒解鎖提起

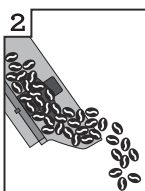


移除咖啡豆



重新放回並鎖定存放盒

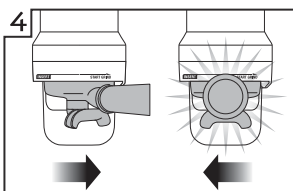


運行研磨器直至將裡面的咖啡豆研磨完畢

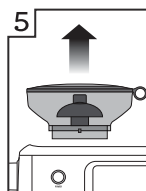


解鎖並移除咖啡豆存放盒




卸下上刀盤(逆時針旋轉)

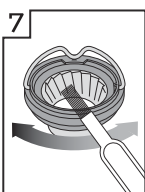


用研磨槽清潔刷清潔

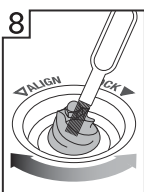


清潔下刀盤底座

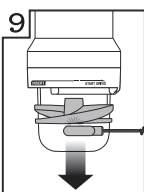


用出粉口清潔刷後方磁鐵吸下填壓扇

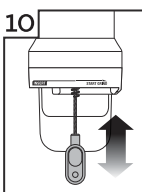

用出粉口清潔刷清潔出粉口

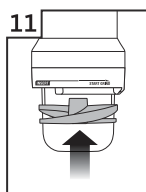


用手將填壓扇裝回

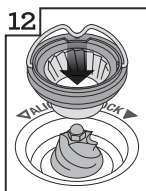

將上刀盤裝回到刀盤底座上



鎖定上刀盤(順時針旋轉)

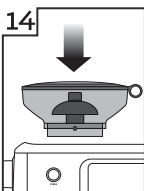

裝好咖啡豆存放盒



鎖定

研磨槽清潔刷



填壓扇移除磁鐵




出粉口清潔刷

清潔蒸汽棒

重要提醒

每次使用後，請立即用濕布徹底清潔蒸汽棒，否則可能影響製作奶泡正常運行。

- 如果蒸汽棒堵塞了，在蒸汽撥桿關閉的前提下，請使用清潔針清潔蒸汽孔，即便蒸汽棒處於半堵塞狀態也可能造成蒸汽棒不能產生足夠的奶泡。
- 若蒸汽孔仍然堵塞，則可將蒸汽棒噴頭旋開，用熱水浸泡一段時間再做一次清動作。

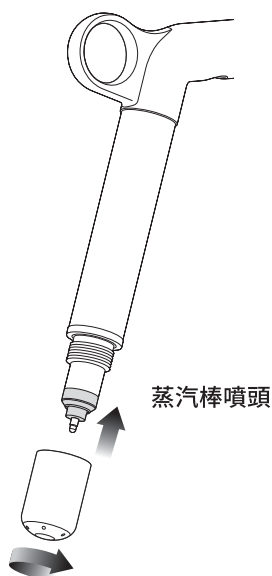

清潔粉杯和沖泡把手

- 每次使用後需用熱水沖洗粉杯和沖泡把手，清除掉殘留咖啡油脂。
- 如果粉杯堵塞住了，可用熱水浸泡粉杯和沖泡把手20分鐘左右，再沖洗乾淨。

清潔沖煮爐頭

- 每次萃取完咖啡關閉機器前，建議您沖洗充沖煮爐頭，將清潔墊片放入沖泡把手中，再將沖泡把手鎖上沖煮爐頭，點選“萃取”按鍵加壓20秒，再點一次“萃取”按鍵停止。
- 重複五次左右沖洗乾淨內部管道中殘留的咖啡粉和咖啡油脂。

清潔沖煮爐頭濾網

- 請用濕布擦拭沖煮爐頭內部和濾網，清除殘留咖啡粉。
- 將沖泡把手安裝在機器上，無需裝入咖啡粉，定期讓熱水通過濾網流出來清理咖啡殘留物。
- 若發現有較嚴重的殘留物在濾網上，可使用六角板手插入濾網中間的螺絲卸下清潔。請記得依原先方向鎖回沖煮爐頭。

清潔滴水盤和工具盒

- 每次使用後需清空及清潔滴水盤。
- 從滴水盤上拆下防淺網，使用溫熱的清水清洗乾淨。
- 取出工具盒並用乾淨柔軟的濕布清潔(請勿使用腐蝕性的清潔劑或鋼絲絨擦拭，以免刮傷表面)。

清潔咖啡機身&溫杯盤

請用乾淨柔軟的濕布擦拭本機外觀，再使用乾布將外表各處擦乾。請勿使用腐蝕性的清潔劑或鋼絲絨擦拭，以免刮傷表面。

注意

請勿使用洗碗機清洗本機任何部件。

除垢

- 可從螢幕的通知提示進入除垢程序，亦可從設定進入除垢程序，點選後請依照螢幕指示進行操作。
- 請根據指示操作，完成除垢程序約**60分鐘**。
- 若您剛使用完機器，需要確保機器要先關機**1 個小時以上**，才能開始操作除垢程式，避免燙傷或造成機器損壞。



注意

禁止未根據設定清單中的除垢程序進行除垢，以避免機器損壞。



簡易故障排除

問題狀況	問題出現的原因	解決措施
馬達已啟動，但磨不出咖啡粉	咖啡豆存放盒中無咖啡豆	移除存放盒，檢查存放盒和
	研磨器/存放盒堵塞	研磨器是否堵塞，再裝好重試
	存放盒中的咖啡豆卡住了	
馬達已啟動，操作時有很大的噪音	研磨器堵塞或研磨出粉口堵塞	移除存放盒，檢查研磨器是否被異物堵塞
	水分堵住研磨器	按第19頁說明清潔刀盤和磨器出粉口
		重裝前保持刀盤完全乾燥，可使用吹風機加速乾燥過程
咖啡豆存放盒無法鎖定	咖啡豆卡住了鎖定裝置	移除存放盒，清空刀盤上的咖啡豆後再將存放盒重新裝上鎖定
沖泡把手填充的咖啡粉過多研磨時異常停止	卸下填壓扇清潔後沒有裝回機器上	請參閱第18頁說明，檢查填壓扇是否安裝在主動軸上
		向左轉動沖泡把手結束自動研磨功能
		拔出插頭
研磨器一直運行	咖啡豆存放盒中無咖啡豆	存放盒中倒入咖啡豆
		向左轉動沖泡把手停止自動研磨功能
	已移除填壓扇	請參閱第18頁說明，檢查填壓扇是否安裝在傳動軸上

問題狀況	問題出現的原因	解決措施
萃取時咖啡從沖泡把手邊緣溢出或沖泡把手從沖煮爐頭脫落	沖泡把手未正確安裝在沖煮爐頭	確保沖泡把手已向右轉鎖定好
	沖泡把手內的粉杯邊緣殘留有咖啡粉	將粉杯邊緣的咖啡粉清潔乾淨，確保沖泡把手和沖煮爐頭結合處緊密
	粉杯邊緣或沖泡把手內底部水分，潮濕的表面會減少摩擦導致加壓萃取時摩擦力不足，沖泡把手從沖煮爐頭脫落	盛接、填壓咖啡粉及卡入萃取出水口前，確保粉杯和沖泡把手乾燥
水箱內已裝滿水，但顯示幕上顯示“水箱水量不足”提示	水箱未正確安裝在機器背部	推進水箱，使其鎖定在機器上
釋放不出蒸汽或熱水	未開機或未達到操作溫度	確保機器已連接電源並可以使用
無熱水	水箱內無水	水箱補水
無蒸汽	蒸汽棒堵塞	請參閱第19頁“清潔蒸汽棒”說明
機器已開啟但停止運行		關閉機器，60分鐘後再重啟
		如果問題持續發生，請聯繫 Breville 客服中心。 服務專線 2406 5666
蒸汽從沖煮爐頭溢出		關閉機器，60分鐘後再重啟
		如果問題持續發生，請聯繫 Breville 客服中心。 服務專線 2406 5666

問題狀況	問題出現的原因	解決措施
萃取咖啡從把手爐頭中滴出，流量不足	咖啡粉磨得太粗	調整研磨粗細度，往數值下的方向旋轉時咖啡粉研磨得細一些
	咖啡豆較不新鮮	使用包裝上標有“烘焙日期”的新鮮咖啡豆
萃取出的咖啡不夠熱	咖啡杯未預熱	使用熱水出水口釋放熱水溫杯，再將咖啡杯放在溫杯盤上
	加入的牛奶不夠熱(製作卡布奇諾或拿鐵時)	請重新設定牛奶溫度。
無crema	咖啡豆較不新鮮	使用包裝上標有“烘焙日期”的新鮮咖啡豆
無法順利製作奶泡	蒸汽棒堵塞	請參閱第19頁“清潔蒸汽棒”說明
		不同品牌的牛奶發泡程度不同，您需要調整相對應的發泡量
萃取過多咖啡	咖啡粉磨得太粗	調整研磨粗細度，往數值下的方向旋轉時咖啡粉研磨得細一些
	萃取時間需調整	點選單杯/雙杯按鍵調整客製化萃取時間
萃取咖啡不足	咖啡粉磨得太細	調整研磨粗細度，往數值大的方向旋轉時咖啡粉研磨得粗一些
	萃取時間需調整	點選單杯/雙杯按鍵調整客製化萃取時間

問題狀況	問題出現的原因	解決措施
設定相同情況下，萃取的咖啡流量不同	咖啡的新鮮程度不同，萃取設定變化皆會影響萃取咖啡流量	調整研磨粗細度，往數值下的方向旋轉時咖啡粉研磨得細一些
		點選單杯/雙杯按鍵調整客製化萃取時間
		使用包裝上標有“烘焙日期”的新鮮咖啡豆